


# Kurzanleitung

## Bedienung

**!** Lesen Sie zunächst den Abschnitt „Sicherheitshinweise“!

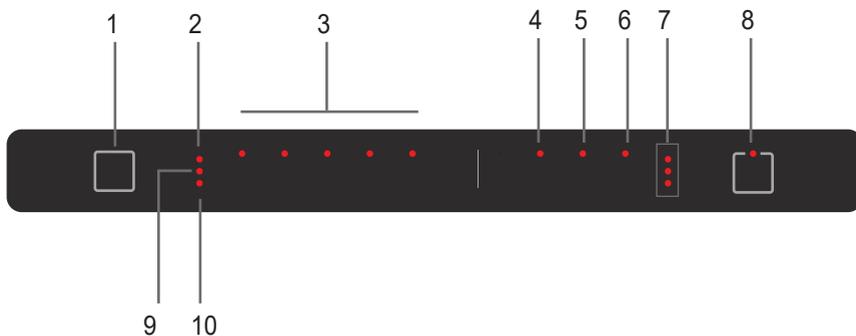

1. Ein-/Austaste
2. Klarspüler-Anzeige
3. Programmanzeigen / Wasserüberlaufwarnung (P1 blinkt)
4. Multitab - Funktion
5. Halbe-Beladung-Funktion
6. Zeitverzögerungstaste
7. Zeitverzögerungscountdown-Anzeige
8. Start- / Pause- / Abbrechen-Taste
9. Salz-Anzeige
10. Kein-Wasser-Anzeige

# Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Tabelle mit Programmdate und Durchschnittsverbrauchswerten

Programmnummer	1	2	3	4	5
Programmname	Eco *	Intensiv	Clean&Dry	ExpressDry (#)	QuickWash (#)
Reinigungstemperaturen	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Verschmutzungsgrad	Suitable for washing dishes with normal amount of soil. It is the most efficient program in terms of combined power and water consumption. This is used for assessing the compliance with EU's eco-design directive.	Für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe und Pfannen.	Das Tägliche Spülprogramm eignet sich für normal verschmutztes Geschirr.	Das Tägliche Spülprogramm eignet sich zum möglichst schnellen Spülen von normal verschmutztem Geschirr.	Für leicht verschmutztes Geschirr des täglichen Bedarfs; ohne grobe Verschmutzungen oder vorgespült.
Vorspülen	Medium	Viel	Mittel	Mittel	Wenig
Spülen	+	+	+	-	-
Trocknen	+	+	+	+	+
Programmdauer (min)	205	120	120	58	30
Wasserverbrauch (l)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
Stromverbrauch (kWh)	0.951	1.65	1,38	1,2	0,8

Die auf der Tabelle angegebenen Verbrauchswerte sind unter Normbedingungen ermittelt. Abweichungen sind daher unter Praxisbedingungen möglich. \* Referenzprogramm für Prüflinstitute. Die Prüfungen entsprechend EN 50242/60436 müssen mit vollem Salzbehälter des Wasserenthärers, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und dem Testprogramm durchgeführt werden. Die angegebenen Werte für andere Programme als das Programm „Öko 50° C“ dienen nur zur Veranschaulichung. (#) Zusätzliche Funktionen können zu Änderungen der Programmtdauer führen.


# Kurzanleitung

## Einstellung des Wasserenthärtungssystems

Die Leistungen Ihres Trockners im Hinblick auf die Reinigung, Klarspülung und Trocknung wird verbessert, wenn das Wasserenthärtungssystem richtig eingestellt ist. Ermitteln Sie zunächst die Wasserhärte in Ihrer Region, um das System zu optimieren und stellen Sie diese anschließend wie unten angegeben ein.

- Packen Sie den Teststreifen aus.
- Drehen Sie den Wasserhahn auf und lassen Sie das Wasser etwa für 1 Minute lang laufen.
- Halten Sie den Teststreifen für 1 Sekunde lang ins Wasser.
- Ziehen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn.
- Warten Sie 1 Minute.
- Nehmen Sie entsprechend dem Teststreifen die erforderliche Anpassung vor..

Stufe 0

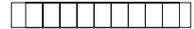

Stufe 1



Stufe 2



Stufe 3



Stufe 4



Stufe 5



### Nach Ermittlung der Wasserhärte:

1. Halten Sie nach Einschalten Ihres Gerätes die Verzögerter-Start-Taste und die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste gedrückt.
2. Schalten Sie die LEDs 9 und 3 mit der Verzögerter-Start-Taste ein.
3. Passen Sie mit den Funktionstasten die Wasserhärte an.
4. Speichern Sie die Einstellung mit der Ein-/Aus-Taste.

### Tabelle zur Einstellung des Wasserhärtegrades

Wasserhärte	Englische Wasserhärte °dE	Deutsche Wasserhärte °dH	Französische* Wasserhärte °dF	Wasserhärteanzeige
Stufe 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Auf der 1. Stufe schaltet sich die 1. Programm-LED ein.
Stufe 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Stufe 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Auf der 2. Stufe schaltet sich die 2. Programm-LED ein.
Stufe 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Auf der 3. Stufe schaltet sich die 3. Programm-LED ein.
Stufe 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Auf der 4. Stufe schaltet sich die 4. Programm-LED ein.
Stufe 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Auf der 5. Stufe schaltet sich die 1., 2., 3. und 4. Programm-LED ein.

- Falls die Härte Ihres Wassers über 50 °dH liegt oder Sie Brunnenwasser verwenden, sollten Sie ein geeignetes Filter- und Wasserreinigungssystem einsetzen.
  - Falls die Härte der lokalen Wasserversorgung unter 7 °dH liegt, müssen Sie kein Salz in Ihre Spülmaschine geben. In diesem Fall leuchtet die Salzanzeigeleuchte auf dem Bedienfeld Ihrer Geschirrspülmaschine kontinuierlich.
  - Wenn die Wasserhärte auf Stufe 1 eingestellt ist, leuchtet die Salzanzeige dauerhaft, es muss jedoch kein Salz eingefüllt werden. Wenn Sie in diesem Fall dennoch Salz einfüllen, verbraucht sich das Salz mit der Zeit und die Leuchte leuchtet nicht.
- i** Wenn Sie umziehen, müssen Sie die Wasserhärte Ihrer Geschirrspülmaschine gemäß den obigen Informationen erneut auf die Wasserhärte am neuen Standort der Maschine einstellen. Sofern die Wasserhärte zuvor bereits eingestellt wurde, wird die letzte Wasserhärteeinstellung angezeigt.